decoflame
burning inspiration

Built-in Burner With Lip

500mm

600mm

700mm

800mm

900mm

取扱説明書

事前に準備してください

ホームセンター等で購入できます

ジョウゴ

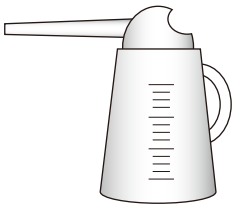

オイルジョッキ（2~3 Lタイプがおススメ）

柄の長いライター

目次

・表紙・・・・・1

・目次・・・・・2

・安全にお使い頂く為に・・・・・3

・離隔距離（屋内に設置する場合）・・・・・4

・離隔距離（屋外に設置する場合）・・・・・4

・TVの下に設置する場合の離隔距離・・・・・4

・本体寸法・カットアウト寸法・スペック・・・・・5、6、7

・設置場所について・・・・・8

・設置方法・・・・・8

・オプションガラス設置について・・・・・9

・取扱方法（動画 QR コード有）・・・・・１０

・保証、燃料、連絡先・・・・・１１

安全にお使いいただく為に

・ご使用前に必ず本取扱説明書を読んでいただき、設置基準を守り正しくお使いください。
お読みいただいた後も必要時に再度確認できるよう保管してください。

・燃料の保管は 80 リットル以下にしてください。80 リットルを超えて保管する場合には消防署に
届け出が必要になります。

・使用中、近くにお子様、ご老人、ペットを近づけないでください。

・就寝時には使用しないでください。

・屋内に設置する場合、使用中 1 時間に 1 度は窓を開け、十分に換気してください。

・消火後、再度ご使用するまで最低 1 時間は開けてください。消火後バーナー（燃料タンク）が高温の
状態で燃料補給するのは大変危険です。

・燃料を注ぐ際に零れたら、必ず完全に拭き取ってから着火してください。

・燃料は規定量以上は絶対に入れないでください。

・燃料はリーベンバイオエタノール燃料以外の燃料は使用しないでください。他の燃料を使用された場合には
保証対象外となります。

・着火直後、炎の色が確認できない場合がありますので十分注意してください。

・本機の炎で洗濯物を乾かしたり、調理に使用したりしないでください。

・使用中は本体が高温になり大変危険ですので直接触れないでください。

・消防関連法規を順守して使用してください。

・ご使用は自己責任にてお願いいたします。

・本体そばに CO2 消火器を常備してください。

・本機は暖房器具ではございません。観賞用の炎をお楽しみください。

・本体を分解、改造したり、別の色に塗装したりしないでください。大変危険ですし、保証の対象外になります。

・燃焼中の再給油は大変危険ですので絶対にしないでください。

・燃焼中は健康な大人が監視してください。

・未使用時には燃料タンクを空にしてください。

・一度注いだ燃料は基本的に都度使い切ってください。

・暖炉の半径１m以内に可燃物を置かないでください。

・燃料は絶対に飲まないでください。

・燃料が目に入った場合には直ちに流水で洗い、医師の診断を受けてください。

・燃料が入ったまま移動させないでください。

離隔距離（屋内に設置する場合）

・暖炉の上下左右奥行１m以内は不燃素材で構築してください。壁内の間柱も木ではなく軽鉄などで組んでください。
・壁内ビルトイン設置で火室を作製する場合、炎の立ち上がり部分から天面までは最低 400mm 確保してください。

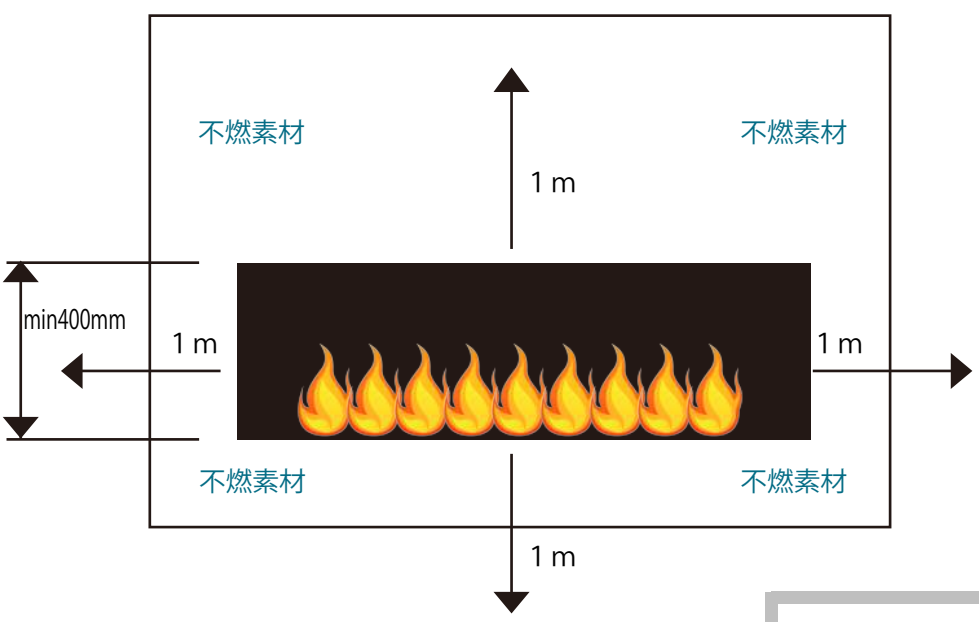

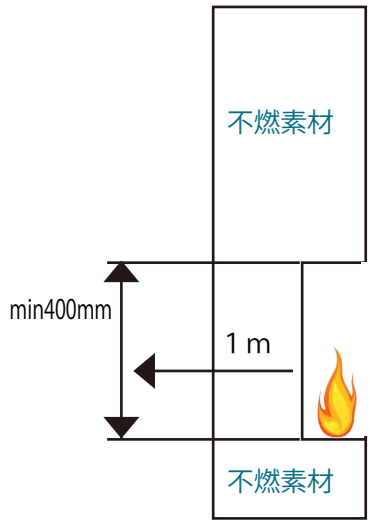

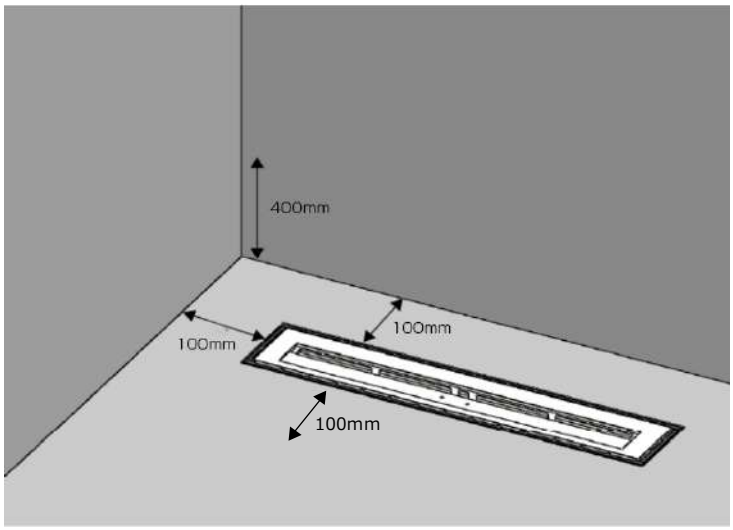

・暖炉周囲は上記図の最低距離を確保してください。

・炎の立ち上がりから天井まで 1,000mm以上ある場合には天面は不燃素材である必要はありません。

TVの下に設置する場合の離隔距離

炎の立ち上がり部分からTVの下端まで１m

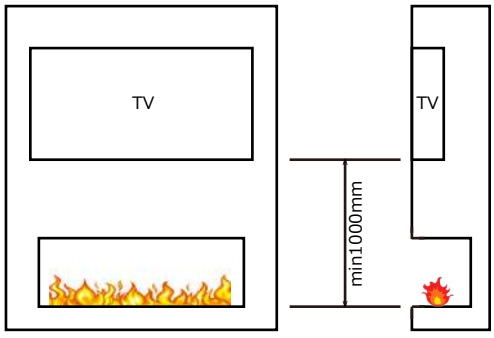

炎の立ち上がり部分からTVの下端まで70cm

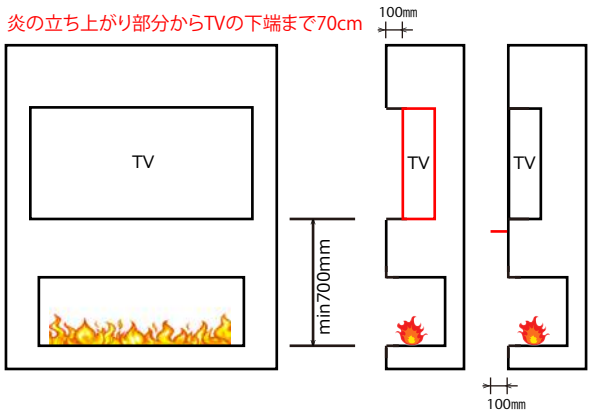

TVを壁に10cmセットバックか、TV下部に10cmの板を這わす

ＴＶの下に暖炉を設置する場合には事前に当社まで連絡ください。092-534-8111

離隔距離（屋外に設置する場合）

・暖炉の半径１m以内に可燃物を置かないでください。
・上空へ向かって１m以内に可燃物（樹木等も含む）を置かないでください。

本体寸法・カットアウト寸法・スペック

●バーナー　500mm

本体寸法

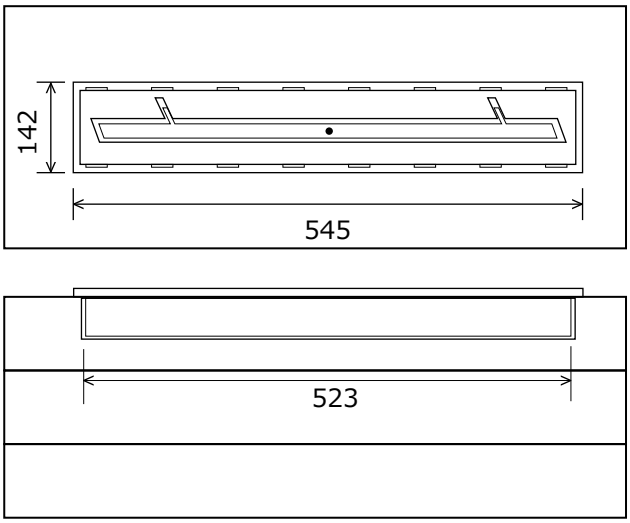

カットアウト（開口）寸法

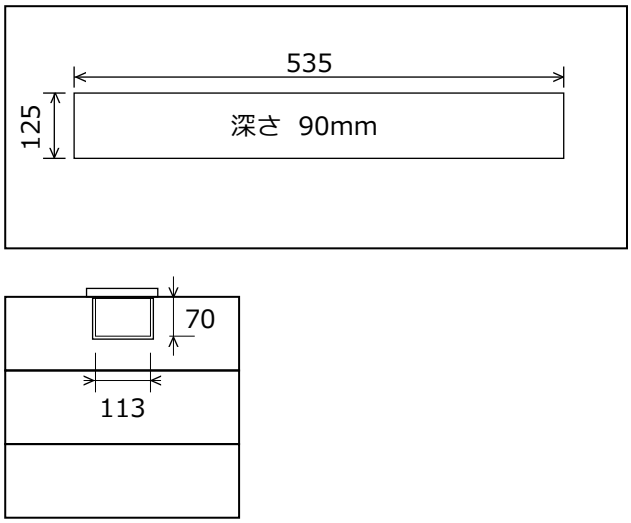

・燃料タンク容量・・・2.5L　　・重量・・・7.4㎏

・燃料消費量・・・0.42L/h　　・継続燃焼時間・・・４～７ｈ

・カラー・・・ステンレススチール、ブラック（リップ部のカラー）

●バーナー　600mm

本体寸法

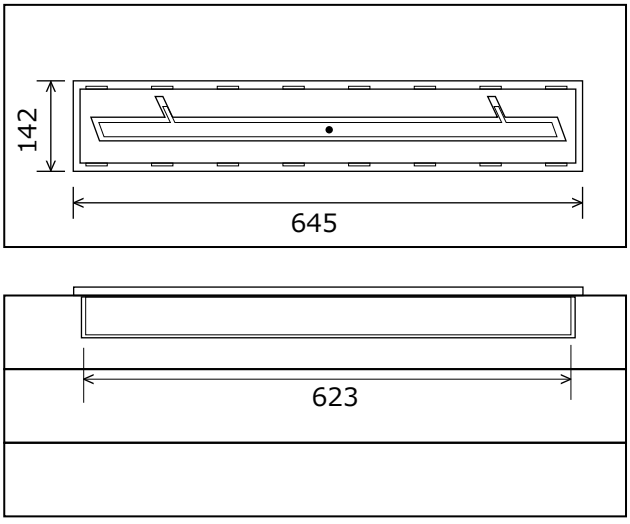

カットアウト（開口）寸法

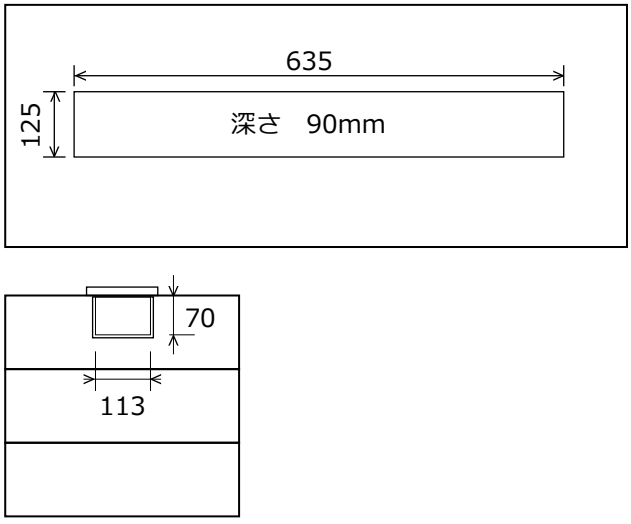

・燃料タンク容量・・・3.1L　　・重量・・・8.6㎏

・燃料消費量・・・0.52L/h　　・継続燃焼時間・・・5～8ｈ

・カラー・・・ステンレススチール、ブラック（リップ部のカラー）

本体寸法・カットアウト寸法・スペック

●バーナー　700mm

本体寸法

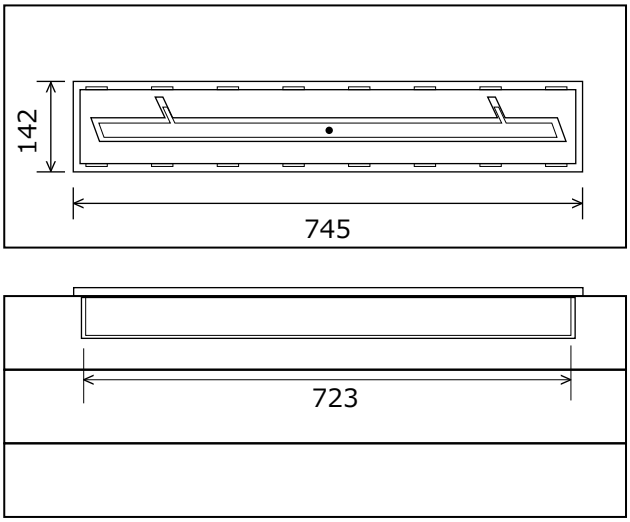

カットアウト（開口）寸法

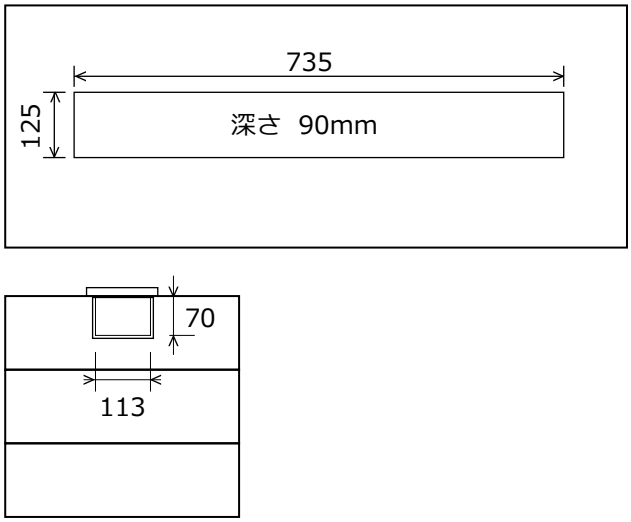

・燃料タンク容量・・・3.6L　　・重量・・・9.7㎏

・燃料消費量・・・0.6/h　　・継続燃焼時間・・・5～9ｈ

・カラー・・・ステンレススチール、ブラック（リップ部のカラー）

●バーナー　800mm

本体寸法

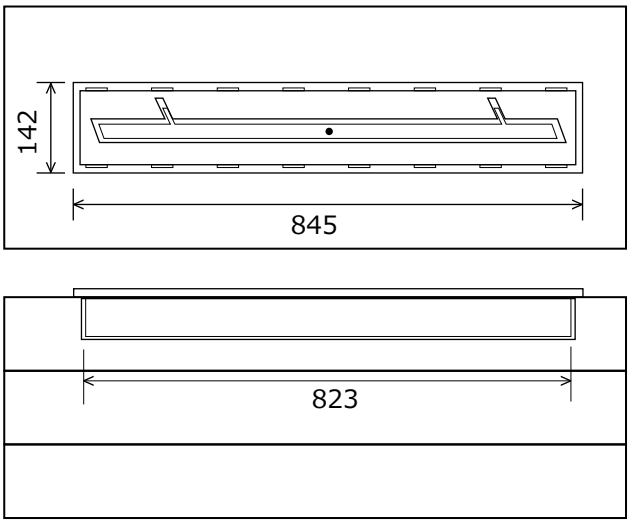

カットアウト（開口）寸法

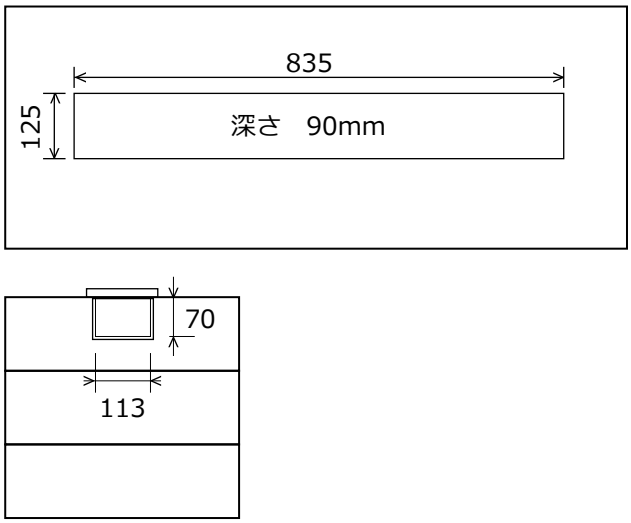

・燃料タンク容量・・・4.1L　　・重量・・・10.9㎏

・燃料消費量・・・0.68/h　　・継続燃焼時間・・・5～9ｈ

・カラー・・・ステンレススチール、ブラック（リップ部のカラー）

本体寸法・カットアウト寸法・スペック

●バーナー　900mm

本体寸法

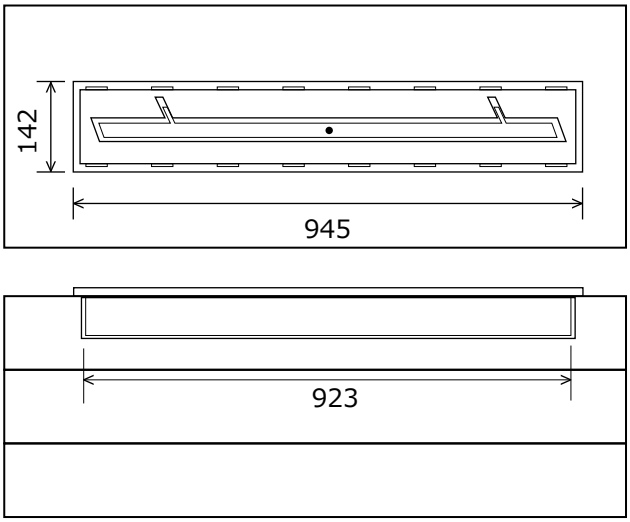

カットアウト（開口）寸法

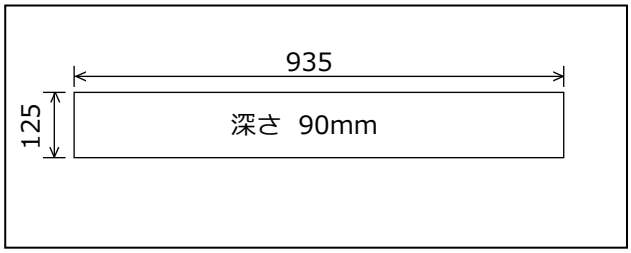

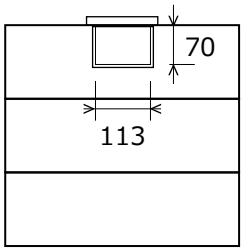

・燃料タンク容量・・・4.6L　　・重量・・・12㎏

・燃料消費量・・・0.77/h　　・継続燃焼時間・・・5～10ｈ

・カラー・・・ステンレススチール、ブラック（リップ部のカラー）

設置場所について

・空調の風が直接吹き込む場所には設置しないでください。
・室内温度 15℃以上の場所に設置してください。これ以上低い温度の場所に設置すると、エタノールの気化が鈍くなり、その結果着火し難くなります。
・人の行き来が少ない場所に設置してください。
・階段には設置しないでください。
・ガレージ内、車内、船内、航空機内には設置しないでください。
・子供部屋、監視する大人がいない場所には設置しないでください。
・寝室には設置しないでください。

設置方法

・製品毎にカットアウト寸法を設定していますので、それに従い開口部をあけ、そこに暖炉をビルトインしてください。離隔距離、不燃素材で構築する部分など必ず順守してください。

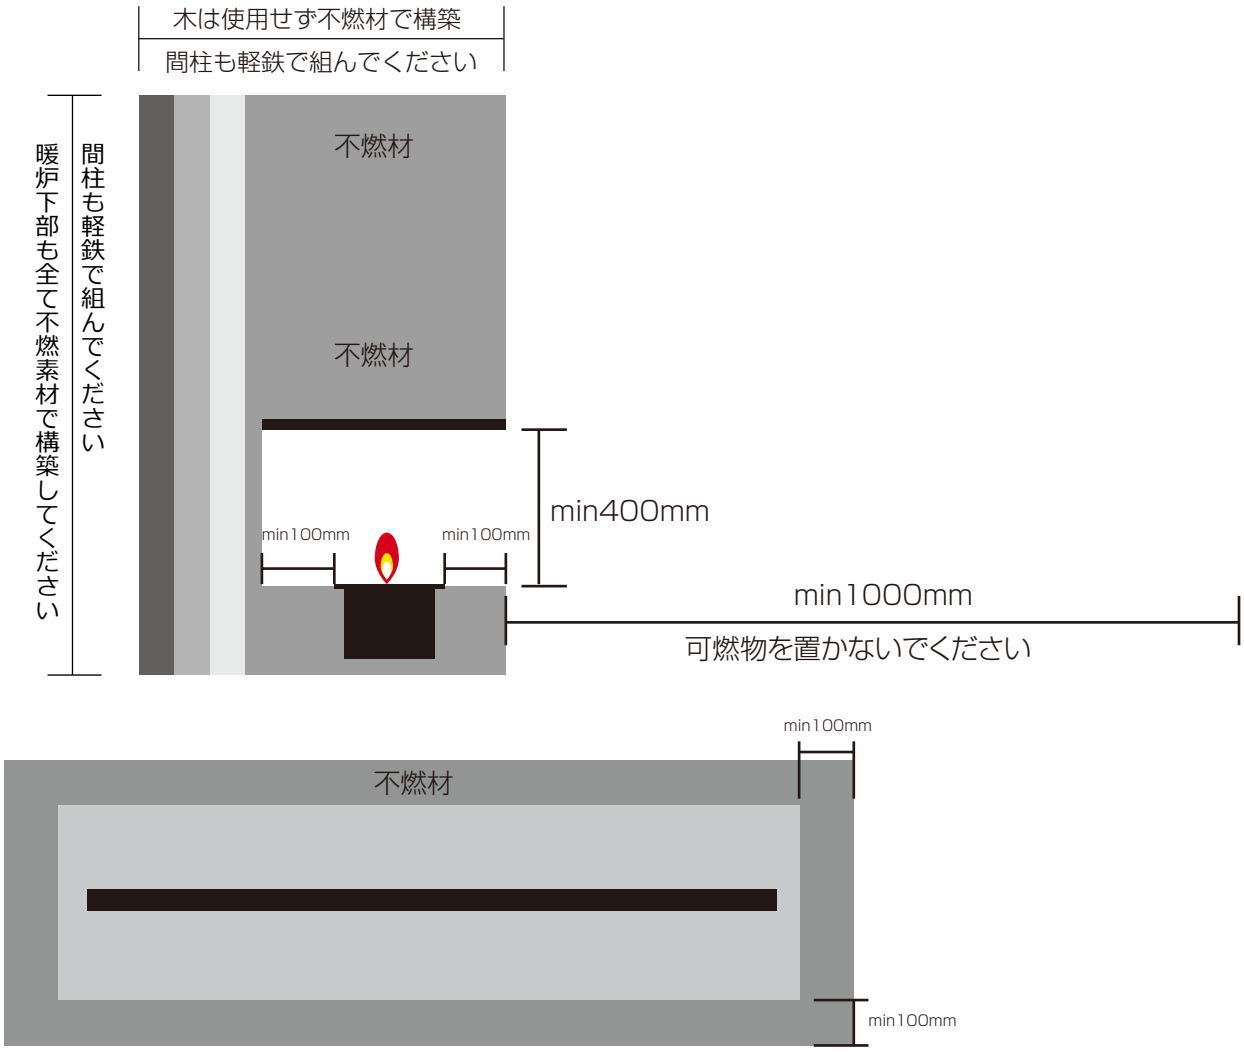

オプションガラス設置について

設置状況によってウインドガラスを設置してください。事前に有料オプション発注していただくか、
国内のガラス店に発注していただいても結構です。その場合には耐熱温度200℃以上の物を注文してください。
（厚みは8mm～10mm）
※メーカーオプションの場合には暖炉本体に加工が必要ですので、暖炉納品後にオプションガラス追加はできません。

ガラスを設置する場合には消火用リッドバーが入るスペースを必ず設けてください。

ガラス設置任意

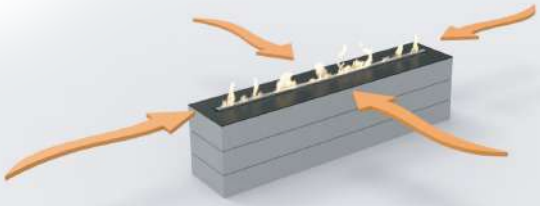

ガラス設置必須

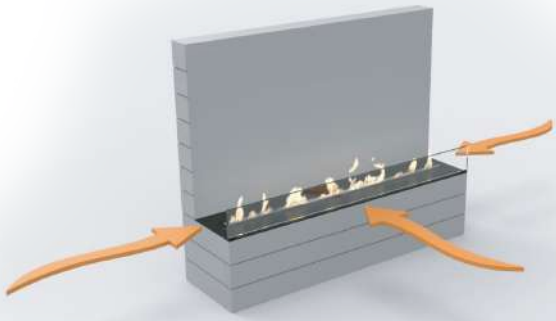

ガラス設置任意

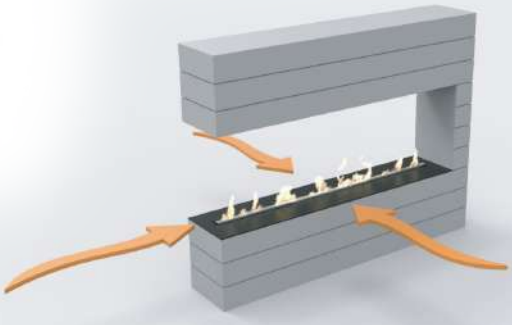

ガラス設置必須

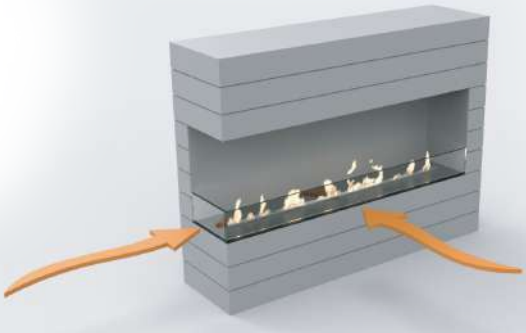

ガラス設置任意

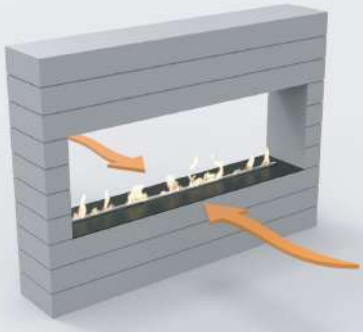

ガラス設置必須

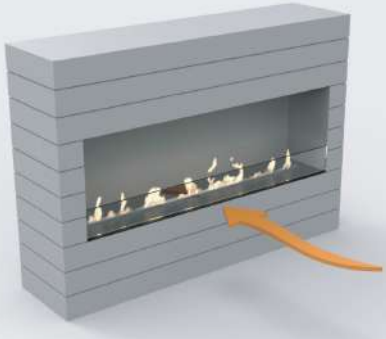

取扱方法

着火手順

①

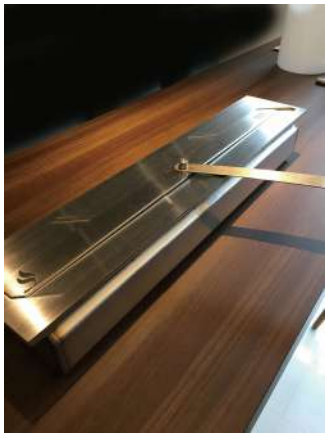

付属のリッドバーでスライド式蓋を開けます

②

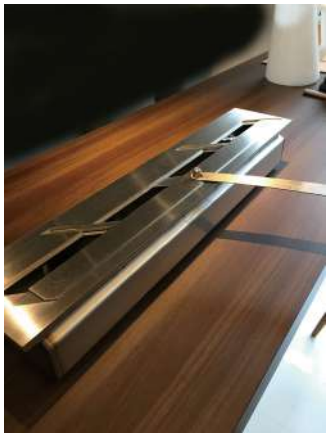

③

④

ジョウゴ、オイルジョッキを使用して燃料を注ぎます（MIN-MAXの間まで）
その後着火用のライターで点火させます。

消火手順

⑤

⑥

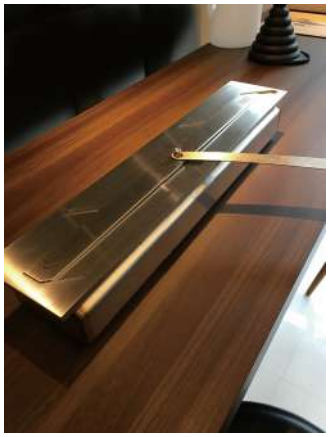

リッドバーでスライド式蓋を閉めます。この際に1回で
消えない場合がありますが、数回閉じる行為を行う事で
消火できます。



暖炉全面にガラスを設置する際には
上図の様に最低20mm以上の隙間を設けて
ください。
消火用リッドバーの差し込みスペースとして
必要になります。

・燃料が残った状態で消火した場合、完全に冷えるまで着火させないで下さい（約1時間程度）燃料タンク上部に気化したエタノール蒸気が充満していますので、危険です。再点火させる場合は再度燃料をMINとMAXの間まで注いでから点火させてください。

動画に使用している機種は同一メーカーの
異機種になります。
取扱方法は同じです。

取扱動画（YOUTUBE）

保証

製品保証に関しましては別途保証書をご覧くださいませ。

燃料

当機種に使用する燃料はリーベンバイオエタノール燃料のみご使用ください。
他社燃料を使用した場合には保証対象外になります。
また、配合成分が違う場合がありますので、サビや異常燃焼の原因になりますのでご注意ください。

連絡先

全ての連絡先は下記までお願いいたします。

福岡市中央区薬院4-5-23-1F
リーベン株式会社

TEL 092-534-8111
MAIL　info@euro-leben.jp