ebios fire
burning passion

バイオエタノール暖炉 設置要約書・取り扱い説明書

対象機種

Quadra-Base、Quadra-Wall、
Elipse-Base（mini), Elipse-Wall(mini)

目次

目次 1
セット内容 2
テクニカルデータ 3
設置してはいけない場所 3
設置方法 4
離隔距離 5
換気 5
ハンドリング 6
ハンドリング2 7
安全にお使いいただくために 8
ハンドリング動画ＱＲコード 9
ebion-fire ハンドリング取説 PDF 9
全ての問い合わせ先 9

対象機種：Quadra-Base、Quadra-Wall、Elipse-Base（mini), Elipse-Wall(mini)

セット内容

商品が届きましたら速やかにセット内容を確認してください。（予告なく仕様、デザイン変更している場合がありますので、予めご了承ください）

■ Quadra-Base

A
× 1

■ Elipse-Base(mini)

A
× 1

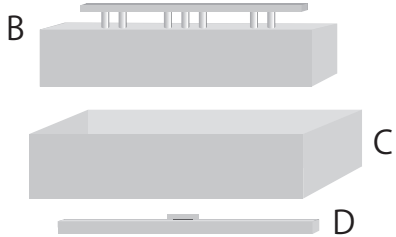

■ Quadra-Wall

A
× 1

■ Elipse-Wall(mini)

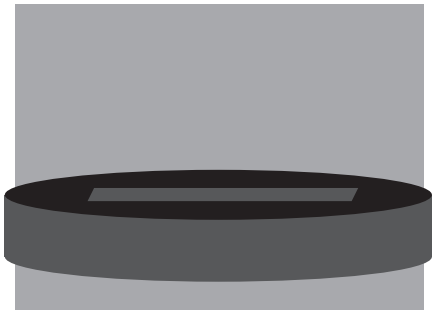

A
× 1

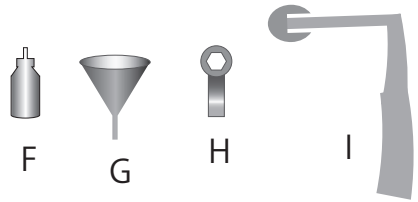

A：本体 × 各 1
B：バーナー（燃料タンク）× 1
C：セーフティトレイ × 1
D：バーナーカバー × 1

E：ウィンドシールド × 2
F：ミニボトル × 1
G：ジョウゴ × 1
H：レンチ × 1
I：リッドバー × 1

対象機種：Quadra-Base、Quadra-Wall、Elipse-Base（mini), Elipse-Wall(mini)

テクニカルデータ

Model	Elipse Base	Elipse Wall	Elipse Wall Mini
設置場所	Floor	Wall	Wall
バーナー数	1	1	1
本体幅	960mm	960mm	700mm
奥行	235mm	290mm	225mm
高さ	220mm	405mm	385mm
重量	19,5kg	24kg	13kg
燃料	リーベン　バイオエタノール		
換気	1 時間に 1 度以上		

Model	Elipse Base Mini	Quadra Base	Quadra Wall
設置場所	Floor	Floor	Wall
バーナー数	1	1	1
本体幅	700mm	600mm	600mm
奥行	180mm	290mm	330mm
高さ	168mm	220mm	400mm
重量	10,5kg	19kg	25kg
燃料	リーベン　バイオエタノール		
換気	1 時間に 1 度以上		

設置してはいけない場所

- 屋外
- 往来が多い廊下や通路
- ガレージ内
- 水平にならない場所（傾いての設置は NG）
- 可燃物を混合、製造、保管している場所
- 爆発物を取り扱う（保管含）場所
- 十分に換気できない場所
- 管理者がいない場所
- 階段
- 重量に耐え切れない場所

対象機種：Quadra-Base、Quadra-Wall、Elipse-Base（mini), Elipse-Wall(mini)

設置方法

【置き型の場合】

・5 ページの離隔距離を守り
　設置してください

【置き型暖炉の注意点】

・転倒しない場所に設置してください。
・水平な場所に設置してください。
・暖炉の上に物を置かないでください。
・絨毯の上に置かないでください。
・側に消火器を常備してください。
・1 時間に 1 度以上の換気を行ってください。

【壁掛け型の場合の設置方法】

・本体裏の 2 か所の孔に壁面に打ち込んだ
　ビスの頭を引っ掛けてください。

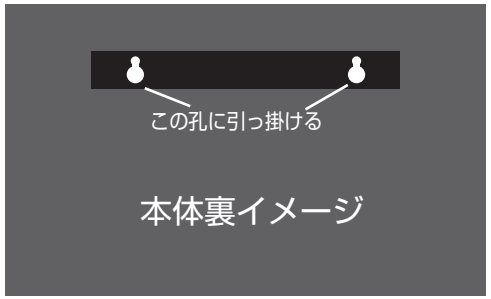

【壁掛け型暖炉の設置に関する注意点】

・5 ページの離隔距離を守り
　設置してください。
・暖炉重量に耐えるようにビスを選定して
　ください。
※ビスはお客様でご用意お願いします。

・不燃素材で構築した壁面（壁内含）
　に設置してください。
・暖炉重量に耐えうるように壁面を
　補強してください。
・固定するビスは間柱まで打ち込んで
　ください。
・水平に設置してください。

【壁面（壁内）構築の一例】

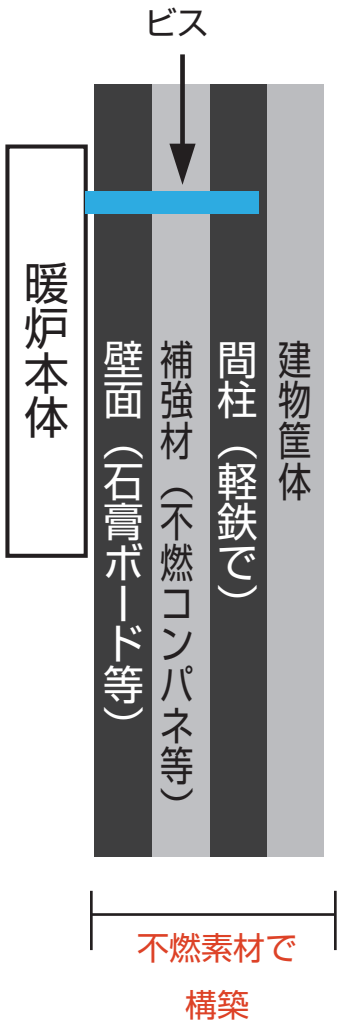

対象機種：Quadra-Base、Quadra-Wall、Elipse-Base（mini), Elipse-Wall(mini)

離隔距離

正面図

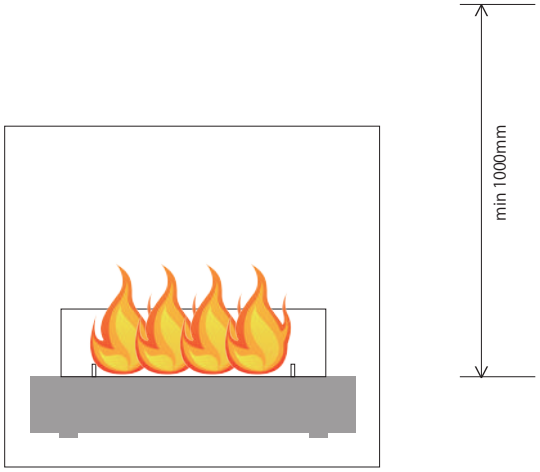

・炎の立ち上がり部分から天面へ最低 1000mm 以内には何も置かないでください。
・洗濯物を乾かさないでください。
・食物を焼かないでください。

見下げ図

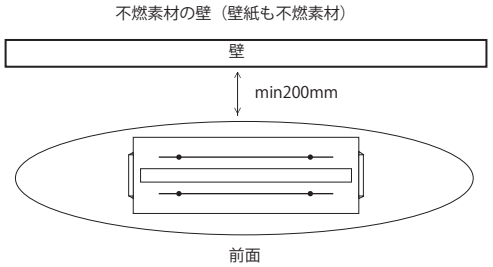

・壁際に設置する際には不燃素材の壁面から最低 200mm 以上離して設置してください。

見下げ図

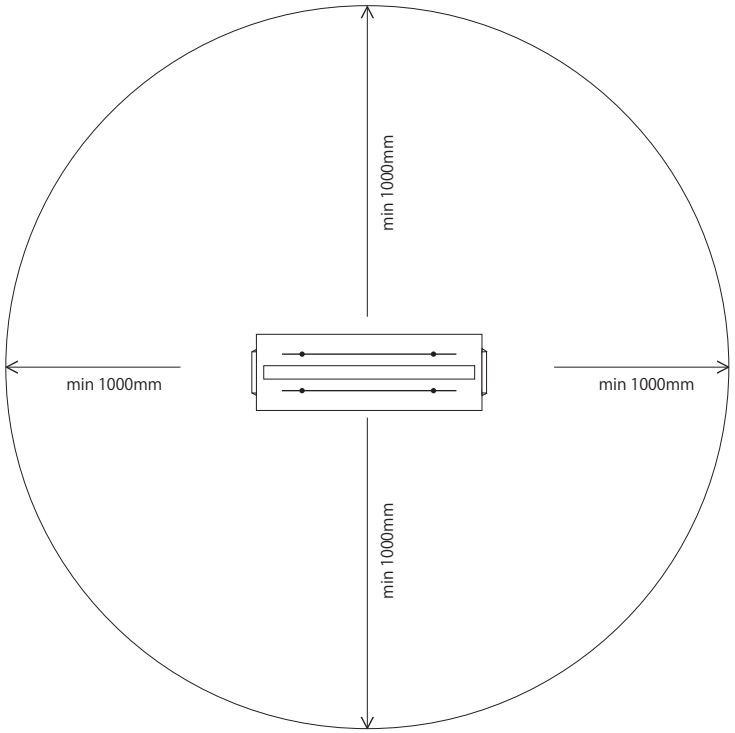

・本機より半径 1000mm 以内に可燃物を置かないでください。

換気

・当機は燃焼使用時、1 時間に 1 度以上十分に換気してください。換気しない場合室内の二酸化炭素濃度が高くなり危険です。

ハンドリング

対象機種：Quadra-Base、Quadra-Wall、Elipse-Base（mini), Elipse-Wall(mini)
（使用されているバーナーは共通ですので、取り扱い方法は同じになります・Quadra-Wall Elipse Wall は燃料補給の際にガラスを外してください）

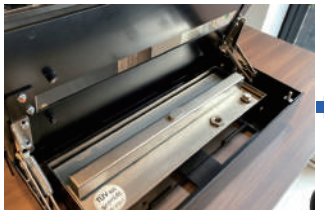

①暖炉本体の蓋を開けます。
本体の蓋を開ける際にガラス（ウインドシールド）が背面に当たる場合にはガラスを外し、本体の蓋を開けてください。

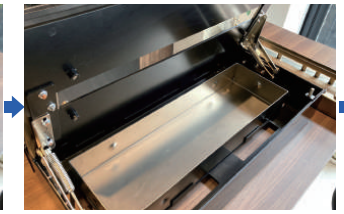

②バーナーを外し、セーフティトレイに燃料が溜まってないか確認してください。
（燃料をタンクに入れっぱなしにしておくと溜まる場合があります）

③溜まっていたら必ず完全に拭き取ってください。
（溜まったまま着火すると、使用時に引火する可能性があり危険です）

④付属のレンチで燃料タンクの蓋（ボルト）を外します。

⑤ジョウゴやオイルジョッキを使用して燃料を注ぎます。
（共にホームセンター等でお買い求めください）

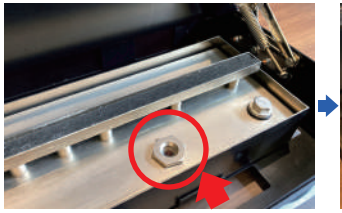

⑥燃料ゲージの赤い球が上に上がれば満タンです。

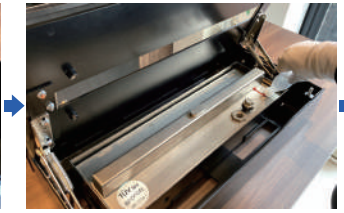

⑦付属のミニボトルに燃料を吸い込ませます。

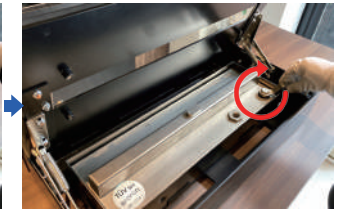

⑧燃料タンクの蓋（ボルト）をレンチでしっかりと締めます。

⑨燃料が零れた場合は完全に拭き取ってください。

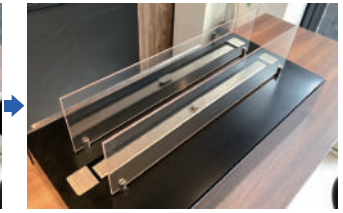

⑩本体の蓋を閉めます。
①でガラス（ウインドシールド）を外した方は、ここで取り付けてください。

⑪バーナーカバーを外します。

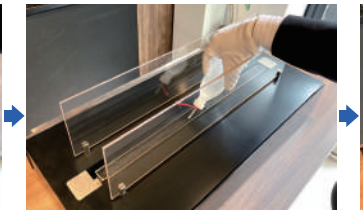

⑫ ⑦で準備したミニボトルに溜まっている燃料をバーナーフリースに垂らします。

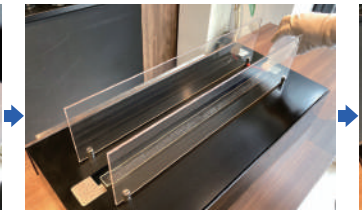

⑬染み込むまで 30 秒ほど待ってください。

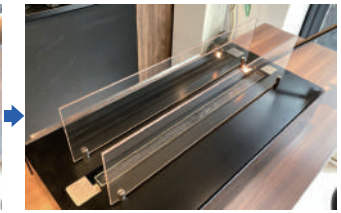

⑭柄の長いライターで着火点灯してください。

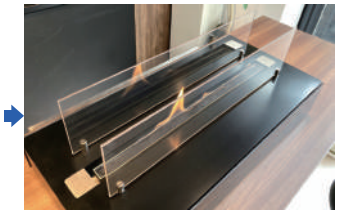

⑮数分で炎は安定します。

⑯リッドバーにバーナーカバーをセットしてください。

⑰バーナーに被せて消火します。

パーツ名称

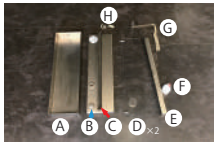

A: セーフティトレイ
B: バーナー（燃料タンク）
C: バーナーフリース
D: ウインドシールド
E: バーナーカバー
F: ミニボトル
G: リッドバー
H レンチ

リーベン株式会社

オフィシャルサイト
オフィシャルインスタグラム

website　instagram

ebios-fire
ハンドリング動画

・QR コードをスキャンしてください
・動画の機種は Quadra inside Ⅱ
（基本操作は他の機種と同じです）

https://youtu.be/_sGq5jPsW1g

注意事項

■燃料の保管は 80 リットルまで。それを超えて保管する場合は消防署に届け出が必要です。常温暗所で保管してください。

■一度給油した燃料は使用の都度使い切ってください。
やむを得ず燃料が残ったまま消火する場合には翌日には完全に燃焼させ、燃料タンクを空にしてください。短時間の使用の場合には燃料を少量入れて点灯させてください。

■消火後はバーナーが冷えるまで最低 1 時間は再給油（再点灯）しないでください。大変危険です。

■使用中（燃焼中）は大人が常に炎を監視してください。

■消火器を本体の近くに常備してください。

■未使用時は燃料タンクを空にしてください。

■消火直後の本体は高温になっています。ご注意ください。

■バイオエタノール以外の燃料のご使用は絶対にお止めください。

バーナーフリース交換手順・他

（この取説では Quadra Base を使用しています）

ハンドリング２　対象機種：Quadra-Base、Quadra-Wall、Elipse-Base（mini), Elipse-Wall(mini)
（使用されているバーナーは共通ですので、取り扱い方法は同じになります）

■ バーナーフリース交換手順 ※作業時は手袋を着用してください。手荒れの原因になります。

バーナーフリースは消耗品です。380 時間の使用を目途に交換してください。（炎の立ち上がり方が不安定になったら交換）

■ バーナーフリース 購入連絡先　・TEL 092-534-8111　・Mail info@euro-leben.jp

①マイナスドライバー等を使用して
バーナーフリースを外します。

②端からゆっくり持ち上げてください。

③逆の手順で新しいバーナーフリースを
取り付け指先で軽く押し込みます。
千切れやすいので注意してください。

④これで完了です。

■ バーナーカバーを外した際に、燃料がバーナーフリースに上がっていた場合の対処方法

燃料タンクの中に燃料が残ったまま放置した場合、室温や本体の温度上昇の影響を受けタンク内圧が上昇し、燃料タンクの燃料が芯を伝ってバーナーフリースに上がってくる場合があります。
その際には、燃料タンクの蓋（ボルト）を開けるとタンク内の圧力が解放され、上がった燃料がタンク内に戻ります。
このような状況が発生した場合、高確率でセーフティトレイに燃料が溜まっていますので確認してください。溜まった燃料は燃料容器に戻すか、完全に拭き取ってからご使用ください。
溜まったまま着火点灯させた場合、使用中に引火する可能性があり、危険です。

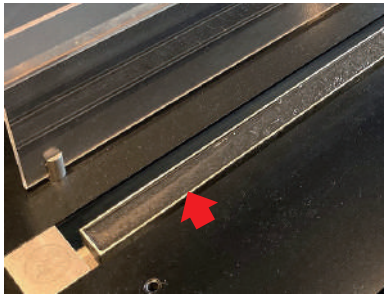

①バーナーカバーを外した際に、
バーナーフリース上部に燃料が溜まっ
ている場合があります。
（燃料タンクに燃料が残っている状態の時に
発生する場合があります）

②燃料タンクの蓋を外して、タンク内
圧力を開放します。

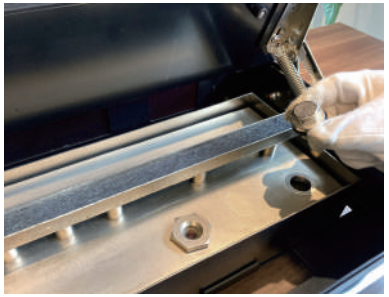

③バーナーフリースに溜まった燃料は
燃料タンクに戻ります。

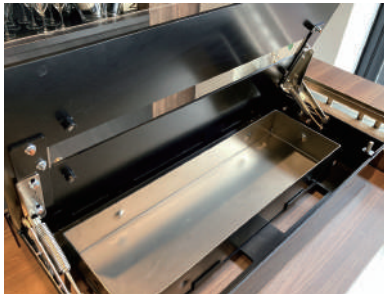

④セーフティトレイに燃料が溜まって
いないか、必ず確認してください。
溜まっていたら燃料容器に戻すか、
完全に拭き取ってから使用してください。

ebios-fire
バーナーフリース交換動画
・QR コードをスキャンしてください
・動画の機種は Quadra Base
（基本操作は他の機種と同じです）
https://youtu.be/s9wYx4Gnnlk

本体メンテナンス

■ウインドシールド（ガラス）は市販のガラスクリーナー等で拭いてください。

■バイオエタノール暖炉本体は固く絞ったクロスで拭いてください。

連絡先

ご意見・ご質問は下記まで

リーベン株式会社
092-534-8111
info@euro-leben.jp

お取り扱い商品

■バイオエタノール暖炉
ドイツ・ポーランド・オランダ
ポルトガル・デンマーク

■オリーブ古木
スペイン・ギリシャ原産

■水栓機器
GROHE/hansgrohe

■プリザーブドフラワー

対象機種：Quadra-Base、Quadra-Wall、Elipse-Base（mini), Elipse-Wall(mini)

安全にお使いいただく為に

・取り扱い説明書をよく読んでご使用してください。

・設置、使用の際は各都道府県の火災予防条例に従ってご使用をお願いいたします。

・設置の際には本書の内容に従って設置してください。本書に記載されている内容に従っていない場合、製品保証の対象外になります。

・当社のバイオエタノール燃料以外の燃料を絶対に使用しないでください。保管する場合は 80ℓまで。それを超える場合は消防署へ届け出が必要です。
※当社以外のバイオエタノール燃料を使用された場合には保証の対象外となります。

・ご使用時以外は燃料タンクを空にしてください。

・使用時間が累計 380 時間を超えた場合、バーナーフリースを交換してください。

・本機を設置する際には水平になる場所に設置してください。

・使用時、1 時間に 1 度以上の換気をお願いします。

・消火後は最低 1 時間は再給油、再点灯させないでください。大変危険です。

・一度給油した燃料は都度使い切ってください。短時間使用の際には予め燃料を少量入れてください。

・燃焼中、消火直後の本体、周辺部は非常に高温ですので、触らないでください。火傷の原因になります。

・燃料が零れたらすぐに完全に拭き取ってください。

・本機は暖房器具ではありません。

・使用中は近くに消火器を常備してください。

・使用中は健康な大人が監視してください。お子様、ご老人、ペットを近づけないでください。

・就寝中は絶対に使用しないでください。

・各市町村の条例に従って設置、使用してください。

・バーナー（燃料タンク）バーナーフリースは絶対に水洗いしないでください。

・TV の下部に暖炉を設置する場合には事前に当社まで連絡をお願いします。（092-534-8111）

・バイオエタノール燃料は絶対に飲まないでください。

・バイオエタノール燃料が目に入ったら至急医師の診断を受けてください。

ハンドリング動画 QR コード

・ebios-fire Architecture SL　ハンドリング動画
・異機種ですが基本的な操作方法は同じです。

・ebios-fire　バイオエタノール暖炉　バーナーフリース交換手順動画

ebios-fire ハンドリング取説 PDF

全ての問い合わせ先

・バーナーフリース購入、設置相談、設置後相談

リーベン株式会社
福岡市中央区薬院 4-5-23-1F
TEL: 092-534-8111
FAX: 092-534-8118
MAIL: info@euro-leben.jp
WEB SITE： https://euro-leben.jp